



Handleiding **4 op een rij**

Hoe wordt de 4 op een rij in elkaar gezet en wat zijn de spelregels.


Versie 1.0



Handleiding 4 op een rij

Uit welke onderdelen bestaat de 4 op een rij

Om de 4 op een rij in elkaar te zetten heb je de volgende onderdelen nodig. Controleer of alle onderdelen erbij zitten.



2 x bevestigingsklemmen



4 x schroefringen



2 x schuiven




2 x zijkanten



21 x groene ringen



21 x oranje ringen

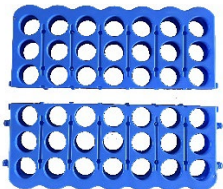

1 x bovenkant

1 x onderkant

Aansluiting

We leggen stap voor stap uit hoe je de 4 op een rij in elkaar kan zetten.

Stap 1

Leg de blauwe bovenkant en de onderkant tegen elkaar aan. Er zitten uitsparingen in de twee delen die precies in elkaar vallen.

Aan de elke zijkant kun je een grijze bevestigingsklem plaatsen waardoor de twee blauwe delen aan elkaar blijven zitten.





Stap 2

De 4 op een rij is op verschillende hoogtes in te stellen. De hoogte bepaal je tijdens het in elkaar zetten. Zodra de 4 op een rij helemaal in elkaar zit is dit niet meer aan te passen.

In het onderste deel zitten aan beide zijden twee ronde uitsparingen dit in de zijkant delen passen.

Bepaal de juiste hoogte en maak de zijkanten vast door de schroefringen op de uitsparingen van het blauwe onderkant te draaien. Doe dit zijkant voor zijkant. Het makkelijkste is dit te doen als de blauwe delen plat liggen.



Zet nu de 4 op een rij rechtop.

Stap 3

Plaats de twee schuiven vanaf de zijkant door het onderste blauwe deel.

Deze schuif zorgt ervoor dat de ringen in de 4 op een rij blijven zitten.

Door de schuif een klein stukje naar links of rechts te trekken, vallen alle ringen naar beneden en kun je het spel weer opnieuw spelen.

Stap 4

Plaats de groene ringen aan één zijde op zijkanten en die die aan de andere kant met de oranje ringen.

De 4 op een rij is klaar om te spelen.
Veel plezier.





Handleiding 4 op een rij

Spelregels

Je speelt het spel met twee teams.

Om beurten plaats je een ring in één van de rijen.

Het team dat als eerste 4 schijven horizontaal, verticaal of diagonaal op een rij heeft, heeft gewonnen.

- A. **CROSSOVER FREQUENCY** knob adjusts the frequency of the low pass filter from 30 Hz to 200 Hz for use with a subwoofer.
- B. **LEVEL** knob adjusts the output of the SUB BASS OUT jack for use with a subwoofer.
- C. **LINE/PHONE** button optimizes the PHONE/LINE jacks for use with a turntable or CD player.

Uit elkaar halen

1. Trek de schuiven helemaal uit de 4 op een rij. Alle ringen vallen eruit.
2. Leg de 4 op een rij plat neer.
3. Draai de twee schroefringen aan de zijkanten los. De zijkanten komen los.
4. Haal de bevestigingsklemmen van de zij kanten los.
5. Controleer of je alle onderdelen compleet hebt voordat je de 4 op een rij weer inlevert.



Party-Rent Almere

Televisieweg 93
1322BD Almere

 www.partyrentalmere.nl

 0858900079



Party-Rent het Gooi

Energieweg 8-A
1271ED Almere

 www.partyrenthetgooi.nl

 verhuur@partyrentnederland.nl