



# Opzetinstructie **easy-up tenten**

In deze instructie wordt stap voor stap uitlegt hoe je een easy-up tent moet opzetten.

Versie 1.0



## Opzetinstructie easy-up tenten

### Vooraf

- Bij het opzetten van de tent dient het oppervlakte, waar de tent komt te staan, volledig leeg te zijn. Dit om het opzetten te vergemakkelijken en schade aan de tent te voorkomen.
- Volg de volgende instructies zorgvuldig. Zo voorkom je dat je handen of vingers bezeerd raken in een van de bewegende onderdelen, gedurende het openen en dichtvouwen van het frame.
- Om de tent op en af te breken dien je met twee personen te zijn.

### Wat zit er bij de tent

- Frame met dak
- Dakzeil
- Wanden
- Haringen (schroefharing en v-haring)
- Spanbanden
- Voetgewichten

### Optioneel

- Regengoot

### Eén tent plaatsen

Voer de stappen 1 t/m 4 uit.

### Meerdere tenten plaatsen


Voer stap 1 en 2 uit om de eerste tent te plaatsen. Voer vervolgens stap 1 en 2 uit voor elke volgende tent. Zodra alle tenten zijn geplaatst, hang je de regengoten tussen de tenten in. Zorg ervoor dat de regengoot in het midden hoger hangt dan aan de zijkanten zodat het water weg kan lopen. Ga nu verder met stap 3 en 4 om de tenten af te ronden.







## Stap 1 – plaatsen van het dakzeil

- Plaats de tent in het midden van de plek waar deze komt te staan en plaats de tent op zijn voeten.
- Trek het frame open totdat de nokpaal omhoog komt. Zo leg je het dakzeil er gemakkelijk op.
- Zet het dakzeil op het frame. Doe dit vanaf links naar rechts.
- Let erop dat de hoeken van het dakzeil mooi over de koppelstukken van het frame hangen en het dakzeil goed wordt vastgemaakt aan het klittenband op het frame.

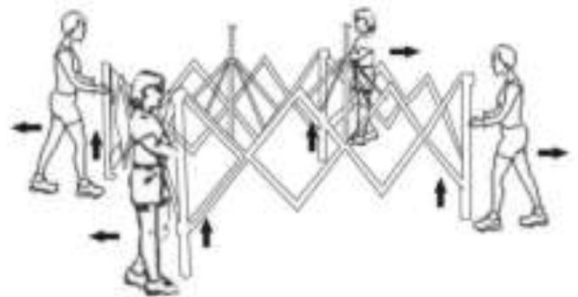

## Stap 2 – uitklappen van het frame

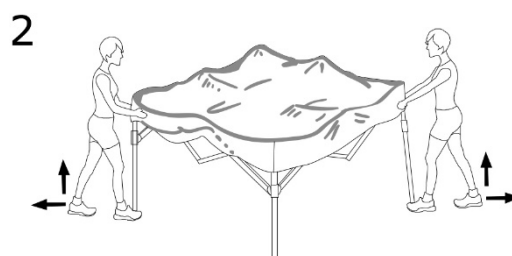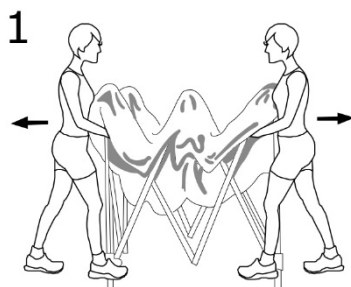

### Afbeelding 1:


- Pak de tent in de hoek vast. Til de tent iets van de grond op en doe kleine pasjes achteruit.
- De tent wordt langzaam uitgeklapt
- Zodra de tent een beetje open staat ga je door naar afbeelding 2.



## Opzetinstructie easy-up tenten

### Afbeelding 2:

- Ga in tegenovergestelde richting van elkaar staan zoals aangegeven op de afbeelding
- Til de tent een klein beetje op en doe tegelijkertijd een pas naar achteren
- Herhaal dit nu bij de andere twee poten.
- Herhaal deze laatste twee stappen totdat de tent open staat.

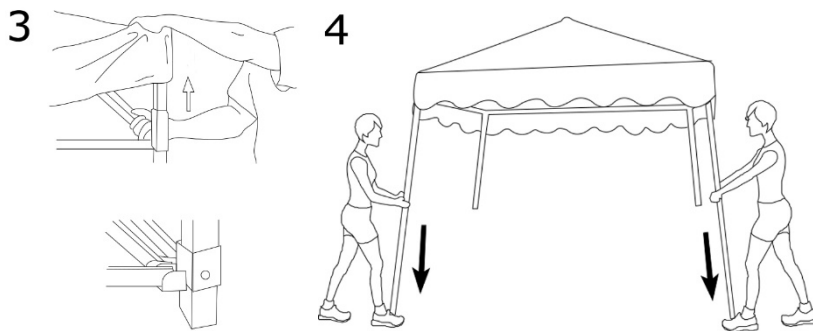

### Afbeelding 3:

- Als één persoon onder de tent kruipt en het midden waar alle stangen bij elkaar komen de nok omhoog duwt. Zorg ervoor dat de tent niet van de grond komt.
- De andere duwt de hoeken van de poten in het frame. De pen moet volledig in het frame klikken.
- Maak het klittenband van het dak vast door beide klittenband delen tegelijkertijd los te maken, naar beneden te trekken en om het frame weer omhoog te trekken. Hiermee span je het dak.



### Afbeelding 4:

- Trek de pin van de poten uit en zet de poten op de juiste hoogte.
- Let op dat de tegenovergestelde kant vrij is van obstakels.
- Plaats nu ook de andere twee poten op de juiste hoogte.



## Stap 3 – verankeren van de tent

- Plaats de spanbanden in de hoeken door deze door het frame heen te halen.
- Maak de spanbanden zo laag mogelijk vast. Gebruik de haringen of een schutting.
- Haal de spanband door de beugel heen en maak drie knopen net onder de beugel. Hierdoor blijft de spanband altijd vastzitten en heeft de wind hierop geen invloed. Bij minder dan 3 knopen kan de spanband door de wind losraken en kan de tent beschadigen.
- Schuif de gewichten om de poten. Doe dit van binnen naar buiten met de handvaten naar boven gericht.



## Stap 4 – de tent afmaken

- Plaatst de wanden in de tent door deze in het klittenband van het dak te bevestigen.
- Aan de zijkanten kunnen de wanden met klittenband aan elkaar bevestigd worden.
- Zodra alle wanden geplaatst zijn kun je de klittenbanden om de palen vast maken.

## Afbreken van de tent

- Haal de wanden uit de tent en vouw deze op.
- Maak het klittenband van het dakzeil los en doe dit weer terug op het dakzeil zoals hiernaast op de foto geplaatst.
- Maak de spanbanden los en verwijder de voetplaten.
- Verlaag de poten. Dit kun je het beste met 2 personen doen en dan per kant tegelijkertijd.
- Maak in de hoeken het frame los. Het frame zal een klein beetje inklappen.
- Verwijder het dakzeil en vouw deze op. Het niet verwijderen van het dakzeil op het frame kan een boete van € 25,00 per dakzeil kosten.
- Klap het frame in.
- Zorg dat je alle wanden, dakzeil, frame, spanbanden, voetplaten en haringen weer inlevert.





## Opzetinstructie easy-up tenten



 **Party-Rent Almere**  
Televisieweg 93  
1322BD Almere

 [www.partyrentalmere.nl](http://www.partyrentalmere.nl)

 0858900079

 **Party-Rent het Gooi**  
Energieweg 8-A  
1271ED Almere

 [www.partyrenthetgooi.nl](http://www.partyrenthetgooi.nl)

 [verhuur@partyrentnederland.nl](mailto:verhuur@partyrentnederland.nl)